

**SUPERAR LTDA.**

Rua: Joaquim Nabuco Nº 40 Bairro: Velha
CEP: 89041-070
CNPJ: 13.482.516/0001-61
Ins. Estadual: 256.374.465

Blumenau-SC
Fone/Fax: (47)3041-2832
Insc. Municipal: 93124
E-mail: superarlicita@gmail.com

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023

Processo nº 070/2023

JULGAMENTO: MENOR PREÇO

Objeto: AQUISIÇÃO DE LAVADORAS DE ROUPAS AUTOMÁTICAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: SUPERAR LTDA

CNPJ nº: 13.482.516/0001-61

Insc. Estadual: 256.374.465

Insc. Municipal: 93124

Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, 40, BAIRRO: VELHA

CEP: 89041-070

Cidade: BLUMENAU

UF: SC

Fone: 47-3041-2832

E-mail: superarlicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL / 0095-7 / 121.134-X

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

SRA. JOSIANE BAGATOLI, NASCIDA EM 22/06/1988, EMPRESÁRIA, SOLTEIRA, DOMICILIADA E RESIDENTE Rua DR. BLUMENAU , Nº6600 , Bairro: ENCANO BAIXO, INDAIAL/SC - CEP: 89086-520, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 053.623.299-79, RG 4.606.28, E-MAIL PESSOAL E INSTITUCIONAL superarlicita@gmail.com. TELEFONE (47) 3041-3006.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
1	LAVADORA DE ROUPAS 16 KG.- CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA MARCA: CONSUL MODELO: CWL16	16	R\$ 3.100,00 TRES MIL E CEM REAIS	R\$ 49.600,00 QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS

**SUPERAR LTDA.**

Rua: Joaquim Nabuco Nº 40 Bairro: Velha
CEP: 89041-070
CNPJ: 13.482.516/0001-61
Ins. Estadual: 256.374.465

Blumenau-SC
Fone/Fax: (47)3041-2832
Insc. Municipal: 93124
E-mail: superarlicita@gmail.com

Valor Total da Proposta é de: R\$ 49.600,00
QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS


VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, conforme edital.
PRAZO DE ENTREGA: até 30 dias corridos, conforme edital.
LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital.
PRAZO DE PAGAMENTO: até 30 dias corridos, conforme edital.
PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital.
PRAZO DE INSTALAÇÃO: Não solicitado.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Conforme edital.

Procedência dos produtos ofertados: Nacional.

A licitante declara que:

- a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- c) Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;
- d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

BLUMENAU/SC, 11 de julho de 2023

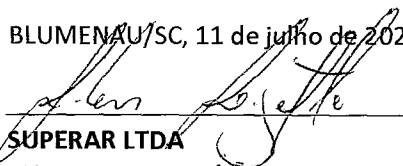

SUPERAR LTDA

CNPJ: 13.482.516/0001-61

HUDSON NOGAROTTO

REPRESENTANTE

RG Nº 40.232.647-7

CPF nº 422.082.248-84







⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

LIMPEZA INTERNA DA LAVADORA

A cada mês, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora;
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto;
3. Selecione o programa Limpeza Lavadora;
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

Caso necessário limpe o cesto com um pano úmido e detergente neutro.

FILTRO DE FIAPOS

A cada lavagem realize a limpeza do filtro de fiaços que se encontra dentro do agitador. Lave-o em água corrente e se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza.

DISPENSER LIMPA FÁCIL

Para realizar a limpeza do Dispenser Limpa Fácil de sua Lavadora, retire a moldura dos compartimentos e lave em água corrente. Para limpar o interior do compartimento utilize uma esponja ou pano macio.

Remova o sifão do compartimento de amaciante puxando-o. Lave com água corrente e uma esponja macia. Depois recoloque o sifão no compartimento.

Ao final recoloque a moldura.

IMPORTANTE

Evite a utilização de produtos abrasivos ou produtos químicos fortes para a limpeza do produto, pois isso pode danificar a superfície e comprometer a vida útil do produto. Utilize apenas produtos recomendados no Manual do Produto.

LIMPEZA EXTERNA DA LAVADORA

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpadores para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora.

IMPORTANTE

Não utilize produtos para limpar a sua Lavadora que não tenham sido especificados no Manual do Produto.

LIMPEZA DA TELA-FILTRO DA MANGUEIRA DE ENTRADA

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na tela-filtro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher. Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.

IMPORTANTE

Nunca utilize produtos para limpar a sua Lavadora que não tenham sido especificados no Manual do Produto.


SOLUÇÃO DE DÚVIDAS

Dúvida	Possível causa	Solução
Panela piscando		
Luzes do nível 4 de água e centrifugação alternando com as luzes de lavagem e enxágue.	Sobretensão. Produto conectado a uma tensão superior à tensão nominal do produto.	Ventilique-se a tensão da tomada é compatível com a tensão da Lavadora.
Luzes do nível 4 de água e molho alternando com a de centrifugação.	Tempo de enchimento excedido.	Ventilique-se a pressão de água está de acordo com a pressão especificada no Manual do Produto.
Lavadora não solta água		
Lavadora não solta água.	Mangueira de saída de água está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desdobre a mangueira.
Entrada de água pulsada no enxágue.	Característica do enchimento do enxágue.	Durante o último enxágue, o enchimento acontece de forma alternada entre os dois compartimentos para ajudar o dispensamento do amaciante.
Barulho/estalo		
Lavadora trepidando.	Lavadora não está nivelada.	Nivela os pés da Lavadora.
Barulho intermitente antes de iniciar o enxágue e a centrifugação.	Barulho da esbrombora de drenagem.	Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
Barulho no início da centrifugação.	Roupas desbalanceadas.	Redistribua as roupas ao redor do agitador e coloque a Lavadora para centrifugar novamente.
Agita e para		
Agita e para.	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
Agitação lenta		
Agitação lenta.	Os programas de lavagem da Lavadora possuem agitações diferentes.	Veja as instruções do painel de sua Lavadora que se encontram na página da frente deste Guia.
Não centrifuga		
Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.	Produto drenando a água antes da centrifugação e enxágue.	A centrifugação inicia-se em até 5 min após o esvaziamento total da Lavadora.
Roupas molhadas.	Centrifugação com roupas de tecido sintético junto a outros tecidos (ex: algodão).	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas.
	Roupas desbalanceadas.	Redistribua as roupas ao redor do agitador e coloque a Lavadora para centrifugar novamente. Verifique se o nível de água selecionado está adequado com a quantidade de roupas colocadas na Lavadora.
Resíduo nos compartimentos		
Resíduo no Dispenser Limpa Fácil.	Baixa pressão de água.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no dispenser.
	Característica do produto.	Ao final do ciclo é normal ter o acúmulo de água no dispenser, pois durante a centrifugação a água que está na parte superior do dispenser pode cair, permanecendo nele até a próxima lavagem. Esta característica não diminui a sua vida útil do produto.
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem		
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem.	Abastecimento de água.	Verifique se a água que sai da torneira está amarelada utilizando um pano branco. Neste caso, consulte um encanador.

Dúvida	Possível causa	Solução
Entrada de água não centrifugando		
Entrada de água quando selecionar somente Centrifugação.	Característica do produto.	A entrada de água ocorre para distribuir uniformemente as roupas ao redor do agitador, evitando desbalanceamento, trepidação ou movimentação do produto.
Bolhinhas de espuma ou Mancha		
Bolhinhas/manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso.	Quantidade de sabão inadequada.	Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido de Uso.
	Amaciante muito viscoso.	Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluí-lo em água, respeitando a quantidade máxima de 120 ml.
	Muito amaciante.	Não ultrapasse a quantidade máxima de amaciante 120 ml, caso contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.
	Falta de limpeza interna da Lavadora.	A cada mês, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo as orientações deste Guia.

Caso o botão seja removido, para recolocar siga os seguintes procedimentos:

- Gire o seletor até o chanfro ficar na horizontal e apertado para baixo.
- Insira o botão com a seta indicando o programa limpeza lavadora.

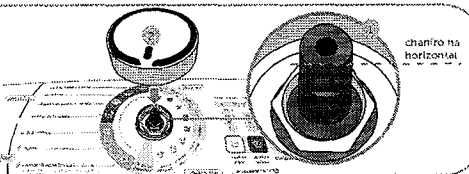

DADOS TÉCNICOS

Modelo	CWH14A	CWL16A
Dimensão e peso sem embalagem		
Altura com a tampa fechada (pés na máxima)	100 cm	103 cm
Altura com a tampa aberta (pés na máxima)	140 cm	143 cm
Largura	63 cm	67 cm
Profundidade	70 cm	73 cm
Peso	38 kg	45 kg
Consumo máximo de energia¹		
127 V / 220 V	0,434 kWh	0,462 kWh
Consumo máximo de água¹		
127 V / 220 V	185 litros	201 litros
Capacidade de roupa seca¹		
	14 kg	16 kg
Tensão		
	127 V~/220 V~	
Variação de tensão admitida		
	105 a 152 V~/198 a 242 V~	

* Programa Panos de Limpeza, Molho, Nível de água 4, Nível de sujeira muito sujas, Enxágue Único.

* A capacidade nominal (14 kg e 16 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior - MDIC, nº 385. Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem não caber na máquina de lavar, inviabilizando sua lavagem em razão da dimensão do espaço interno do produto (por exemplo, tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).